SUBARU	**SUBARU Impreza HYBRID** **SUBARU Crosstrek HYBRID** Fünftüriger Wagen **(Typ G6)** 2023-		**RETTUNGS-KARTE**

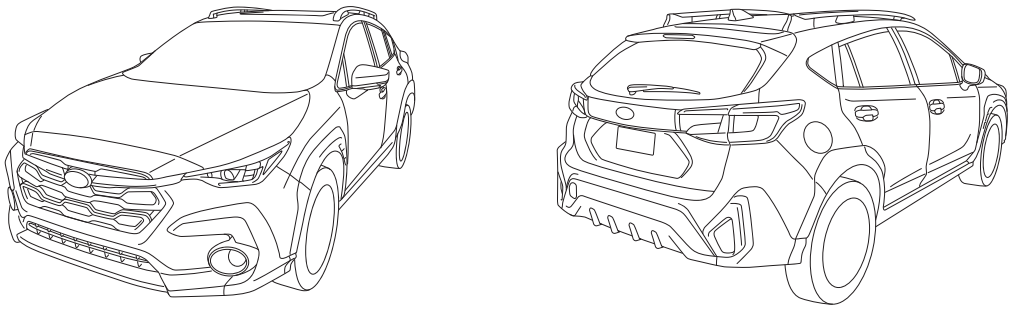

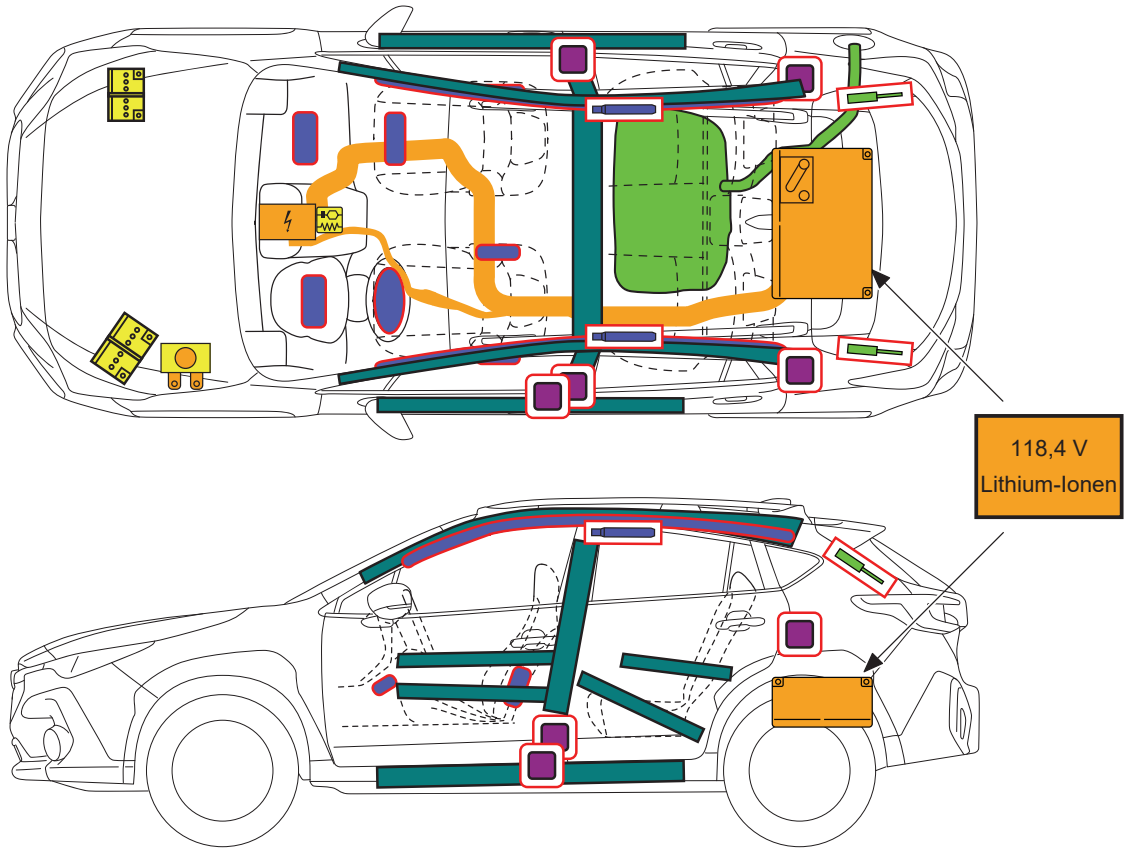

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Treibstofftank		Karosserie-Verstärkung		Sensibler Bereich
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungs-kabel		Hochspannungs-element das die Hochspannung abschaltet		Sicherungen / Abschalten der Hochspannung		
	Hochspannungs-komponente								

	ID Nr.	Versions-Nr.	Versions-Datum	Seite
	JF1-T1540DE	04	11/2024	1 / 4

1. Identifizierung/Erkennung

■ Position der Fahrzeugembleme

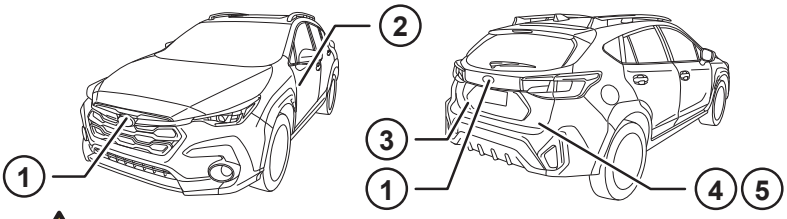

1	4 CROSSTREK e-BOXER
2 e-BOXER	5 IMPREZA e-BOXER
3 SUBARU AWD	

Nehmen Sie nie an, dass der e-BOXER ausgeschaltet ist, nur weil er lautlos ist.

2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

■ Immobilisieren Sie das Fahrzeug vollständig

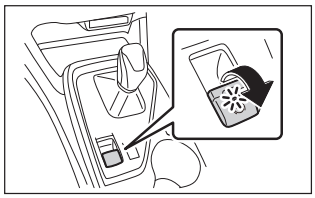

1. Blockieren Sie die Räder und ziehen Sie die Feststellbremse an.

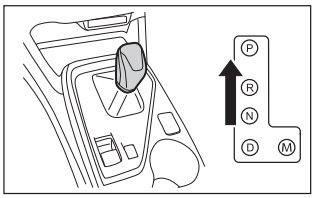

2. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P (Parken).

■ Stabilisierung-Hebepunkt

An 4 Stellen direkt unter den Front- und Seitenschwellern stützen.

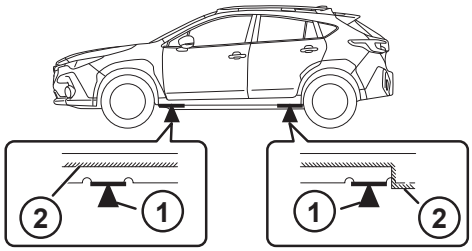

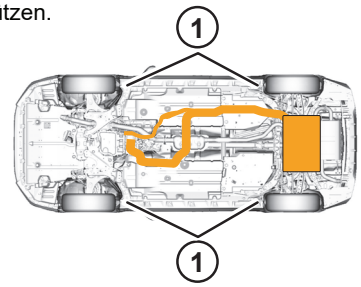

1 Stützstellen

2 Seitenschweller-zierleiste

Hochspannung

Platzieren Sie keine Stützen unter den orangefarbenen Stromkabeln, dem Abgassystem oder dem Kraftstoffsystem.

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

■ Wenn eines der folgenden Systeme bedient werden muss, tun Sie dies erst, BEVOR Sie die Batterie abklemmen.

Zentralverriegelung	Elektrischer Fensterheber	Heckklappenöffner
Elektrische Feststellbremse	Elektrische Sitzverstellungen	

Sobald die 12-Volt-Hilfsbatterie getrennt ist, funktionieren die elektrischen Verstellungen nicht mehr.

1. Verfahren zum Abschalten des Hochspannungs-Stromkreises und zum Abschalten des 12V-Stromkreises

<Zündschlüssel auf Stellung OFF drehen> : Hochspannungs-Stromkreis und 12V-Systemstromkreis ausgeschaltet lassen.

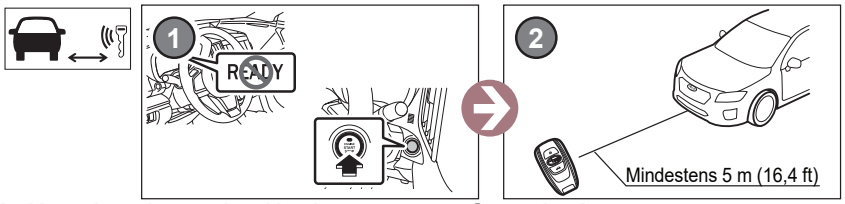

2A. Unterbrechung des Hochspannungs-Stromkreises

<Service-Stecker ausbauen>

- Falls der Hochspannungs-Stromkreis nicht abgeschaltet werden kann, nicht die Hochspannungskomponenten und die Hochspannungsbatterie berühren, trennen oder öffnen.
- Zur Vermeidung von Verletzungen persönliche Schutzausrüstung einschließlich unabhängigem Atemschutzgerät tragen, die für organische Lösungsmittel geeignet ist.

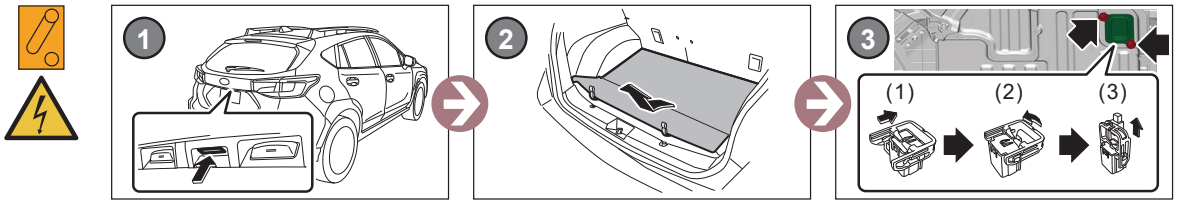

Im Falle einer Kollision mit Airbagauslösung und/oder Aktivierung der Gurtstraffer wird das Antriebssystem deaktiviert. Die Rückhaltesysteme sind noch aktiv.

2B. <Alternative>Unterbrechung des 12V-Stromkreises

Falls die Masseklemme der 12V-Batterie nicht entfernt werden kann, kann der 12V-Stromkreis nicht abgeschaltet werden.
Seien Sie beim Arbeiten vorsichtig, da sich das SRS-Airbag-System durch einen Kurzschluss oder einen Stoß auf den Kabelstrang plötzlich ausdehnen kann, was zu schweren Verletzungen führen kann.

<Die Masseklemme vom Batteriesensor trennen>

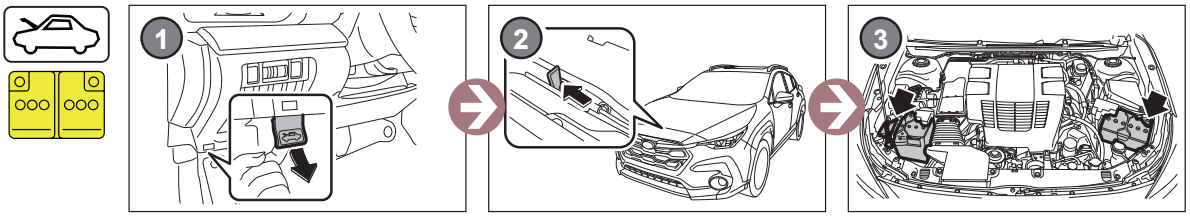

<Alternativ entfernen Sie die SICHERUNG>

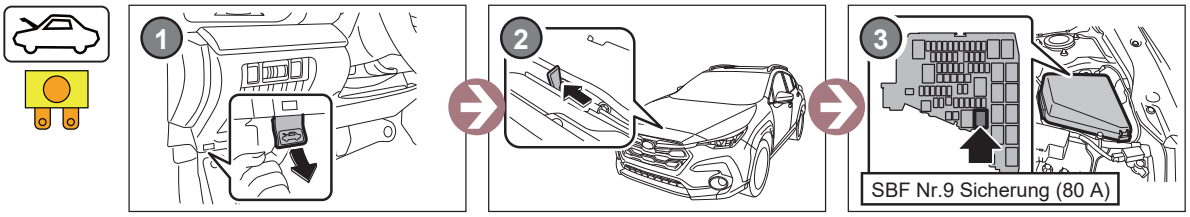

4. Zugang zu den Insassen

■ Fensterscheiben

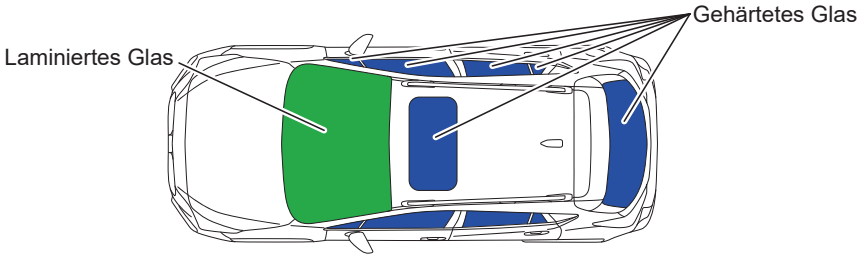

■ Sitzverstellung

<Elektrisch>

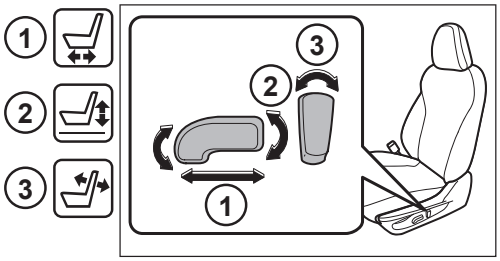

<Manuell>

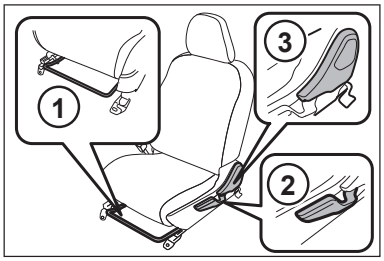

■ Einstellung der Lenksäule

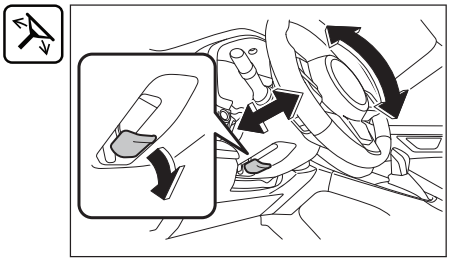

■ Hochfestigkeitsstahl in Karosserie

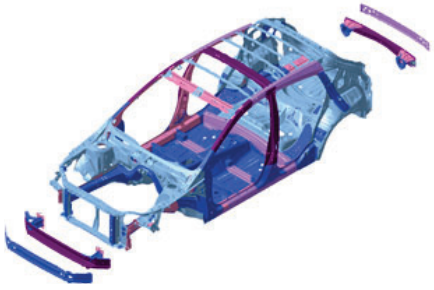

- 270 MPa (2.753 kgf /cm², 39.150 psi)
- 340 MPa (3.467 kgf /cm², 49.299 psi)
  400 bis 500 MPa (4.079 bis 5.098 kgf /cm², 57.999 bis 72.499 psi)
- 590 MPa (6.016 kgf /cm², 85.549 psi)
- 980 MPa (9.993 kgf /cm², 140.299 psi)
  1.180 MPa (12.032 kgf /cm², 171.098 psi)
- 1.500 MPa (15.295 kgf /cm², 217.498 psi)

■ Türschlösser

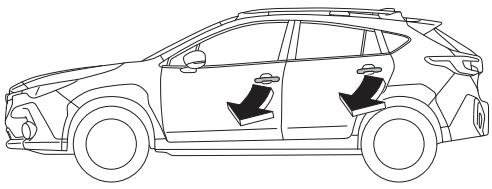

■ Dachentfernungsbereich

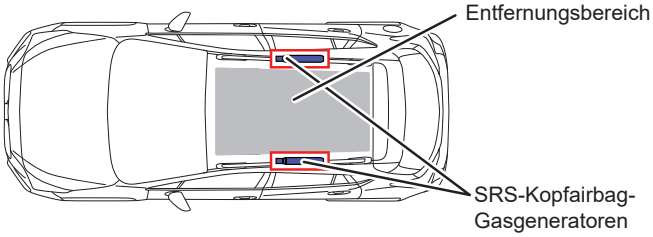

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	Lithium-Ionen: 118,4 V	
	12 V	
	48 L	
	HFC-134a : 0,475 kg (1,05 lb) HFO-1234yf : 0,475 kg (1,05 lb)	

6. Im Brandfall

REICHLICH WASSER VERWENDEN	Wenn es schwierig ist, reichlich Wasser auf die Hochspannungsbatterie anzuwenden, empfiehlt es sich, die Hochspannungsbatterie sich selbst ausbrennen zu lassen.

IR **WIEDERENTZÜNDUNG MÖGLICH!**

7. Im Falle des Untertauchens

Berühren Sie nicht den Service-Trennstecker, die Hochspannungsteile und die Verkabelung, um einen Stromschlag zu vermeiden, wenn das Fahrzeug eingetaucht ist.
Bitte schalten Sie das Hybridsystem ab, nachdem Sie das Fahrzeug vollständig aus dem Wasser gezogen haben.

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

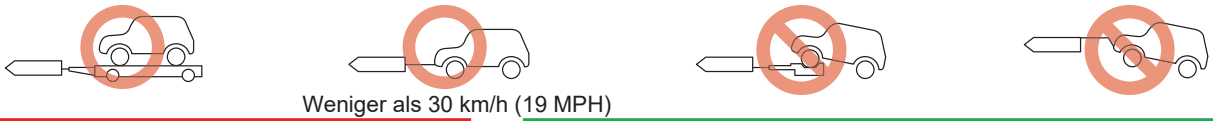

Weniger als 30 km/h (19 MPH)

IR **WIEDERENTZÜNDUNG MÖGLICH!**

Stellen Sie das Fahrzeug mit ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen ab.

Position des vorderen Hakens

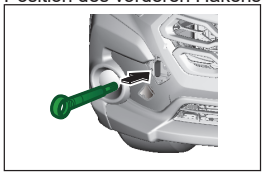

Position des hinteren Hakens

Position der Werkzeuge

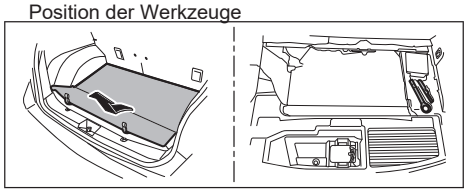

9. Wichtige zusätzliche Informationen

■ **Sitzflächenairbag**

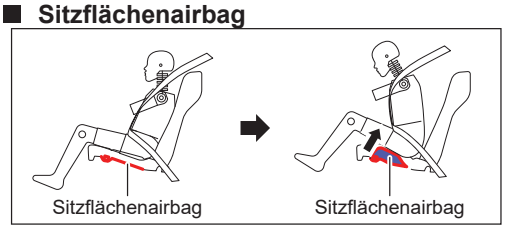

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Elektrohybridfahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2		Klimaanlage		Motorhaube
	Regelung der Lenkradneigung		Sitzhöhenverstellung		Sitzlehnenverstellung
	Horizontale Sitzverstellung		Gefahr		Spannungsgefahr
	Smart-Schlüssel entfernen	IR	IR-Wärmebildkamera benutzen		Entzündbar
	Gas unter Druck		Explosiv		Akute Toxizität
	Korrosiv		Gesundheitsschädlich		Anschlagpunkt